TERMO DE GARANTIA

A Braesi Equip. para Alimentação Ltda. garante os equipamentos novos de sua fabricação normal, destinados a uso comercial ou industrial, na forma aqui estabelecida. A garantia dos equipamentos é atendida pela fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada Braesi, ficando condicionado a análise do defeito apresentado. Constatando-se defeito de fabricação, material (exceto os materiais contidos no item 2 do Termo de Garantia) ou montagem, o serviço será efetuado gratuitamente.

A fábrica e/ou a Assistência Técnica Autorizada tem exclusividade em dar pareceres e/ou fazer avaliação do equipamento, não autorizando outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia do equipamento.

Este termo de garantia fica anulado para equipamentos eventualmente reparados, modificados ou desmontados, assim como para os equipamentos que forem utilizados em desacordo com as especificações e orientações do Manual de Instruções.

1- A Braesi Equip. para Alimentação Ltda. garante seus produtos, que em serviço e uso normal, vierem a apresentar defeitos de material, fabricação ou montagem pelo período especificado nos respectivos Termos de Garantia.

2- A garantia não cobre correias, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, relés, rolamentos e motores elétricos.

2.1- Os motores elétricos quando danificados, devem ser encaminhados às oficinas técnicas dos respectivos fabricantes.

2.2- A Braesi não cobre garantia dos produtos acima especificados por serem fabricados por terceiros e os equipamentos elétricos por serem sensíveis a variações de energia elétrica. A garantia cobre o produto, peças e componentes fabricados pela Braesi que apresentarem defeito durante o período de garantia.

Esta garantia cobre mão-de-obra de forma gratuita quando o conserto do produto for na vigência da mesma, desde que seja feita pela Assistência Autorizada Braesi.

Para equipamentos de grande porte tais como: Cilindros, Amassadeiras e Modeladoras, a Assistência Técnica fará a visita ao usuário quando necessário. Para equipamentos de pequeno porte tais como: Liquidificadores, Moinho de pão e Cilindros pequenos o usuário, quando necessário, deverá levar o equipamento à Assistência Técnica e responsabilizar-se pelas despesas e riscos de transportes (ida e volta) aos locais de Assistência Técnica Autorizada Braesi.

Excluem-se da Garantia:

Mau uso, instalações inadequadas, desgaste natural, efeitos de corrosão, bem como decorrentes de produtos químicos abrasivos, utilização incorreta, lâmpadas, avarias de transporte, armazenamento ou manuseio indevido, chave liga/desliga, rodízios, motores elétricos, alterações, modificações ou consertos feitos fora da Assistência Técnica Autorizada Braesi.

A Braesi garante seus equipamentos novos vendidos a seus clientes pelo período de 180 dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição.

Fica extinta qualquer garantia:

A garantia do motor é prestada pelo fabricante do mesmo.
Pelo decurso do prazo de validade.
Pela não observação das orientações do Manual de Instruções do equipamento.
Quando não for apresentada Nota Fiscal de compra do equipamento.
Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original.
Se ocorrer a ligação elétrica em voltagem diversa da indicada no produto e/ou por defeito e/ou deficiência nas instalações elétricas internas e externas ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.
Se o número de série, etiqueta que identifica o produto, estiver de alguma forma, adulterado ou rasurado.
Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
A Braesi não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Observações:

A Braesi Equip.para Alimentação Ltda. reserva-se o direito de alterar ou modificar todo e ou quaisquer equipamentos de sua linha de fabricação, sem o consentimento ou aviso prévio a seus clientes e consumidores.

Para maiores informações entre em contato com nosso Departamento Técnico
através do **FONE (54) 0800. 979.6222** - Caxias do Sul - RS - Brasil

BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA.
Av. Eustáquio Mascarello, nº 512, Bairro Desvio Rizzo
Fone: (54) 3209.5800 - Caxias do Sul - RS - Brasil
e-mail: braesi@braesi.com.br - site: www.braesi.com.br

Novembro / 2009

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TERMO DE GARANTIA
SERRAS FITA

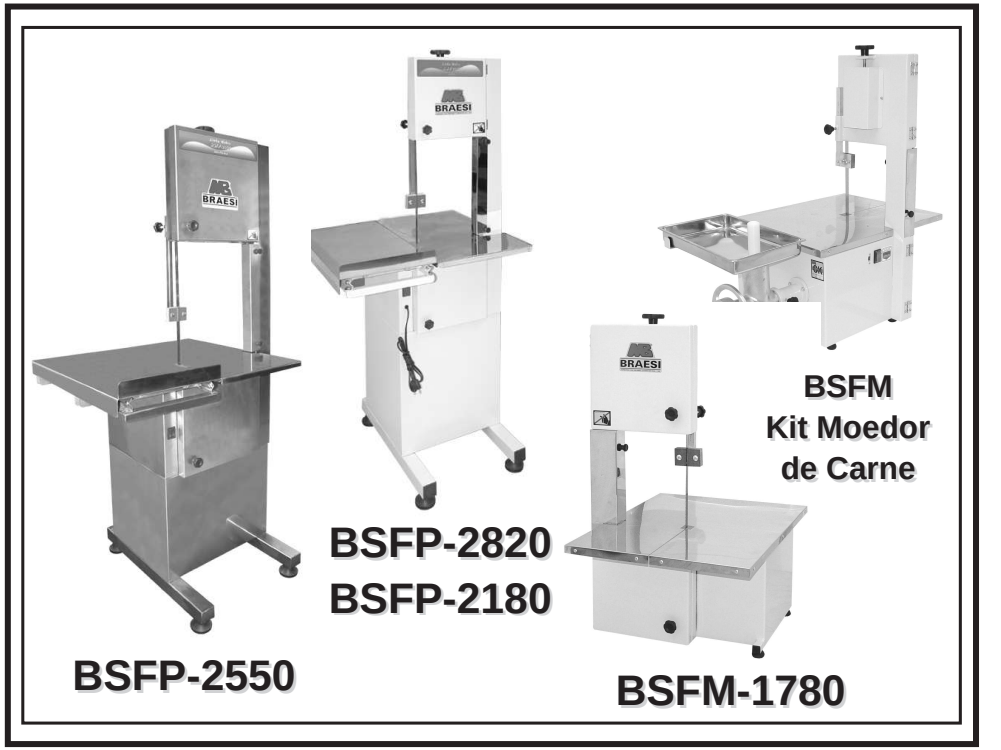

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de levar a seu conhecimento todo sistema de funcionamento de seu equipamento bem como os cuidados necessários para obter-se o máximo de desempenho, proporcionando vida útil prolongada ao mesmo. Portanto é fundamental a leitura e o entendimento do manual de instruções, o qual contém todos os procedimentos sugeridos para uma utilização adequada do equipamento. Ao mesmo tempo a Braesi, quer parabenizá-lo pela aquisição de um produto de nossa fabricação, pois, nosso intuíto é continuar pesquisando e aperfeiçoando os produtos para seu maior conforto e satisfação.

BRAESI
Equipamentos
para Alimentação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - BSFP-2550 Inox / BSFP-2820 / BSFM-1780

Modelo BSFP-2820
* Estrutura e perfis em Aço com fino acabamento em pintura epóxi;
* Possui mesa em Aço Inox;
* Volante em Ferro Fundido com Ø310mm;
* Serra Fita em Aço temperado de 5/8" x 2820mm;
* Mesa com 810 x 690mm;
* Motor monofásico de 1cv bivolt.

Modelo BSFP-2820
* *Estructura y perfis en Acero con fino acabamiento en pintura epóxi;*
* *Posee mesa en Acero Inoxidable;*
* *Volante en Hierro Fundido con Ø310mm;*
* *Sierra cinta en Acero templado de 5/8" x 2820mm;*
* *Mesa con 810 x 690mm;*
* *Motor electrico de 1cv.*bivolt.

Modelo BSFP-2180
* Estrutura e perfis em Aço com fino acabamento em pintura epóxi;
* Possui mesa em Aço Inox;
* Volante em Ferro Fundido com Ø250mm;
* Serra Fita em Aço temperado de 5/8" x 2180mm;
* Mesa com 690 x 580mm;
* Motor monofásico de 3/4cv bivolt.

Modelo BSFP-2180
* *Estructura y perfis en Acero con fino acabamiento en pintura epóxi;*
* *Posee mesa en Acero Inoxidable;*
* *Volante en Hierro Fundido con Ø250mm;*
* *Sierra cinta en Acero templado de 5/8" x 2180mm;*
* *Mesa con 690 x 580mm;*
* *Motor electrico de 3/4cv.*bivolt.

Modelo BSFM-1780
* Volante em Ferro Fundido com Ø220mm;
* Serra Fita em Aço temperado de 5/8" x 1780mm;
* Mesa com 562 x 462mm;
* Motor elétrico de 1/2cv. bivolt.
* **Opcional p/ BSFM-1780** Kit Moedor de Carne bocal ø62mm e Bandeja em Aço Inox; Mesa de Apoio e Fixação.

Modelo BSFM-1780
* *Volante en Hierro Fundido con Ø220mm;*
* *Sierra cinta en Acero templado de 5/8" x 1780mm;*
* *Mesa con 562 x 462mm;*
* *Motor monofásico de 1/2cv* bivolt.
* *Opcionale p/ BSFM-1780 Kit Moledor de Carne bocal ø62mm y Bandeja en acero Inoxidable. Mesa de Apoyo y Fijación.*

Modelo BSFP-2550
* Possui estrutura e mesa em Aço Inox;
* Volante em Ferro Fundido com Ø310mm;
* Serra Fita em Aço temperado de 5/8" x 2550mm;
* Mesa com 660 x 580mm;
* Motor monofásico de 1cv bivolt.

Modelo BSFP-2550
* *Posee estructura y mesa en Acero Inoxidable;*
* *Volante en Ferro Fundido com Ø310mm;*
* *Sierra cinta en Acero templado de 5/8" x 2820mm;*
* *Mesa con 810 x 690mm;*
* *Motor electrico de 1cv.* bivolt.

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS			PESO Liq.	PESO Bruto	MOTOR
	ALTURA Altura	PROFUND. Largo	LARGURA Ancho			
BSFP-2820	1755 mm	730 mm	810 mm	92 Kg	162 Kg	BIVOLT 1 CV
BSFP-2180	1600 mm	650 mm	700 mm	75 Kg	95 Kg	BIVOLT 3/4 CV
BSFM-1780	860 mm	570 mm	516 mm	39 Kg	59 Kg	BIVOLT 1/2 CV
BSFP-2550	1670 mm	640 mm	740 mm	68 Kg	123 Kg	BIVOLT 1 CV

ATENÇÃO

1- Este equipamento possui chave bivolt e sai de fábrica regulado para 220v.
2- Antes de ligar o PLUG à rede elétrica, certifique-se de que a chave seletora de voltagem esta selecionada com a mesma voltagem de seu estabelecimento;(110 ou 220v).
3- Nunca use extenções ou "T" para a ligação da máquina.
4- Para melhor condição de trabalho instale a máquina sobre uma superficie plana.
5- Nunca conserte ou ajuste a máquina quando ela estiver ligada a rede elétrica.

1- Esto equipo posse llave bivolt y saile de la empresa en 220v.
2- Antes de ligar el enxufe en la rede electrica, certificate que la llave selectora de voltaje estea selecionada con la misma voltaje de su estabeleciminto: (110ou220v).
3- Jamás use extenciones o "T" para la conexión de la máquina.
4- Para trabajar con más comodidad busque asegurar la máquina sobre una superficie plana.
5-No conserte o ajuste la máquina cuando ella estuvier ligada en la fuerza electrica.

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO - BSFP e BSFM

TROCA DA LÂMINA

1- Para efetuar a troca da Lâmina serra fita (08), desloque a mesa (1) até o máximo de seu curso (somente para BSFP); retire o guia inferior (2) afrouxe os manípulos (3) e retire o fechamento frontal (4); abra os fechamentos dos volantes (5) afrouxando os manípulos (6); afrouxe o manípulo (7) até a lâmina ficar maleável; retire a lâmina e substitua a mesma, centralizando nos volantes (9); aperte novamente o manípulo (7); coloque os fechamentos (4) e aperte os manípulos (3); feche os fechamentos dos volantes (5); aperte os seus manípulos (6) e coloque o guia inferior (2).

TROCA DE LA LÁMINA

1- Para efectuar la troca de la Lámina sierra cinta (08), dislocar la mesa (1) hasta lo máximo de su deslocamiento (solamente para BSFP); retire el guia inferior (2) afloje el manípulo (3) y retire el cierramiento frontal (4); abra los cierramientos de los volantes (5) aflojando los manípulos (6); afloje lo manípulo (7) hasta la lámina ficar moldable; retire la lámina y substituya la misma, centralizando en los volantes (9); aprete nuevamente el manípulo (7); poner los cierramientos (4) y aprete los manípulos (3); cerre los cierramientos de los volantes (5) aprete los manípulos (6) y ponga el guia inferior (2).

Obs.: Toda serra fita sai regulada de fábrica, caso tenha a necessidade de regular a lâmina siga as instruções descritas; Retire a proteção do esticador (1) manualmente, (somente para BSFM), ou retire os parafusos Philips (2); destrave a porca (4) e regule o parafuso (3) com uma chave de boca e trave a porca (4) novamente.
3- Utilize sempre uma lâmina de serra fita, em bom estado, evitando assim esforço desnecessário sobre a máquina.
4- Mantenha sempre uma lâmina serra fita (08) de reserva.

Obs.: Toda sierra cinta sale regulada de fábrica, si tiene la necesidad de regular la lámina siga las instruciónes descriptas; Retire la protecion del estirador (1) manualmente, (solamente para BSFM), o retire los tornillos Philips (2); destrabe la tuerca (4) y regule el tornillo (3) con una llave de boca y trabe la tuerca (4) nuovamente.
3- Utilize siempre una lámina de sierra cinta, en bueno estado, evitando asi esfuerzo desnecesario sobre la máquina.
4- Mantenga siempre una lámina sierra cinta (08) de reserva.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA LÂMINA- BSFP e BSFM

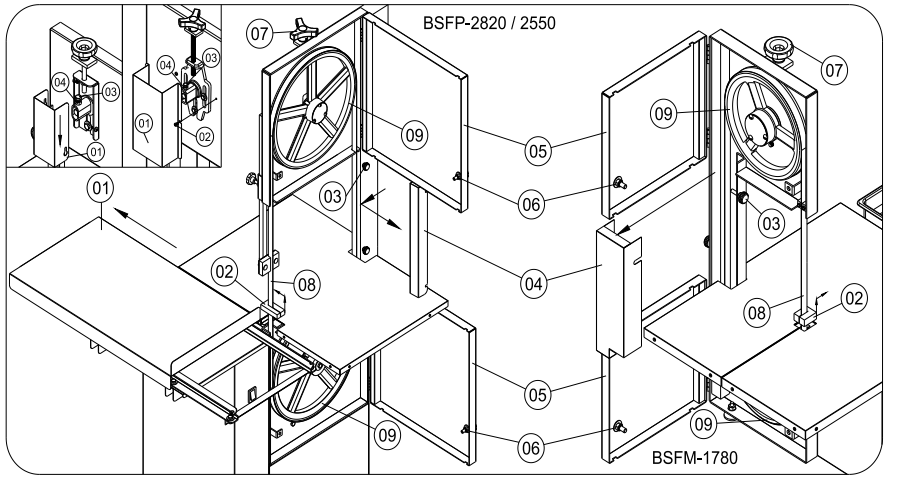

CUIDADOS E LIMPEZA - Para BSFP-2180, 2550, 2820 e BSFM-1780

Siga estes procedimentos para uma boa limpeza:
- Recomendamos executar diariamente a limpeza completa do equipamento utilizando esponja ou pano úmido e sabão neutro;
- A limpeza deverá ser feita sempre com a máquina desligada caso contrário poderá haver acidentes sérios à máquina ou ao operador;
- Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes;
- Uma vez por semana retire o volante inferior e limpe-o após recoloque-o no lugar.
Esse procedimento é indispensável, pois evitará que o volante trave sobre o eixo com o passar do tempo.

Siga estes procedimientos para una buena limpieza;
- Recomendamos executar diariamente la limpieza completa del equipamiento utilizando esponja o paño húmido y jabon neutro;
- La limpieza deberá ser hecha siempre con la máquina desligada caso contrário podrá haver accidentes sérios a máquina o operador.
- No use productos abrasivos, corrosivos o cortantes;
- Uma vez por semana retire el volante inferior y limpe-o después recoloque-o no lugar.
Esto procedimiento es indispensable, pues evitará que el volante trave sobre el ejo con el passar del tiempo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO KIT MOEDOR DE CARNE

1- Remova os parafusos (01), o Mancal (02) e mantenha o rolamento (05) acoplado ao eixo (06).
2- Conecte o encaixe do caracol (07) e trave-o com o pino elástico (08), após coloque o mancal (09), mas **atenção**: Certifique-se de que a rosca para o manípulo (10) esteja posicionada à direita da peça e fixe-o com os parafusos (01), arruelas (03), porcas (04) e dê aperto.
3- Encaixe o corpo do moedor (11) e fixe-o com o manípulo (10).
4- Remova os dois parafusos (12) da parte traseira da estrutura e posicione o suporte da bandeja (13) recoloque os parafusos e dê aperto.